GK-568/569-1 DISPLAY & CABLE ASSEMBLY INSTRUCTION

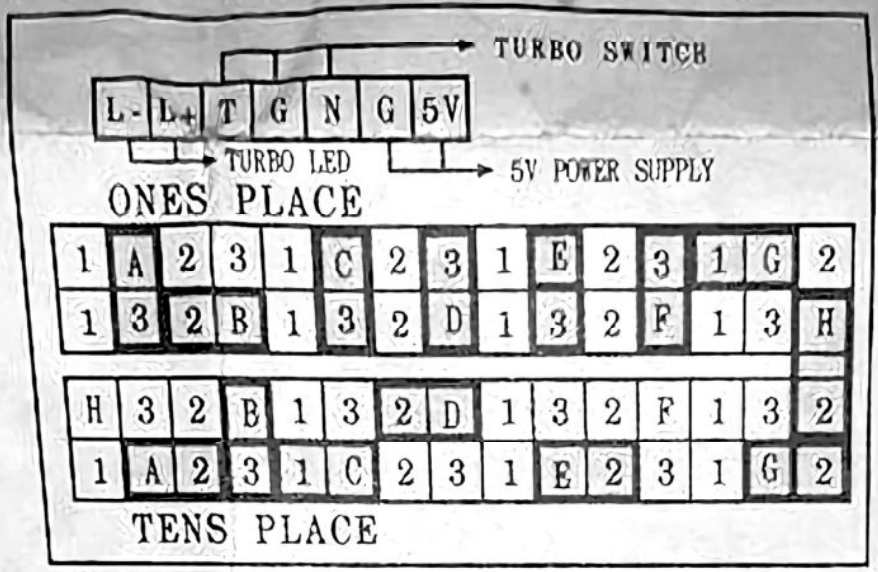

	BLANK	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0
BLANK	- - -	1B1C	1A1B1D 1E1G	1A1B1C 1D1G	1B1C1F 1G	1A1C1D 1F1G	1A1C1D 1E1F1G	1A1B1C	1A1B1C 1D1E1F 1G	1A1B1C 1D1F1G	1A1B1C 1D1E1F
1	2B2C	3B3C	1A3B2C 1D1E1G	1A3B3C 1D1G	3B3C1F 1G	1A2B3C 1D1F1G	1A2B3C 1D1E1F 1G	1A3B3C	1A3B3C 1D1E1F 1G	1A3B3C 1D1F1G	1A3B3C 1D1E1F
2	2A2B2D 2E2G	2A3B1C 2D2E2G	3A3B3D 3E3G	3A3B1C 3D2E3G	2A3B1C 2D2E1F 3G	3A2B1C 3D2E1F 3G	3A2B1C 3D3E1F 3G	3A3B1C 2D2E2G	3A3B1C 3D3E1F 3G	3A3B1C 3D2E1F 3G	3A3B1C 3D3E1F 2G
3	2A2B2C 2D2G	2A3B3C 2D2G	3A3B2C 3D1E3G	3A3B3C 3D3G	2A3B3C 2D1F3G	3A2B3C 3D1F3G	3A2B3C 3D1E1F 3G	3A3B3C 2D2G	3A3B3C 3D1E1F 3G	3A3B3C 3D1F3G	3A3B3C 3D1E1F 2G
4	2B2C2F 2G	3B3C2F 2G	1A3B2C 1D1E2F 3G	1A3B3C 1D2F3G	3B3C3F 3G	1A2B3C 1D3F3G	1A2B3C 1D1E3F 3G	1A3B3C 2F2G	1A3B3C 1D1E3F 3G	1A3B3C 1D3F3G	1A3B3C 1D1E3F 2G
5	2A2C2D 2F2G	2A1B3C 2D2F2G	3A1B2C 3D1E2F 3G	3A1B3C 3D2F3G	2A1B3C 2D3F3G	3A3C3D 3F3G	3A3C3D 1E3F3G	3A1B3C 2D2F2G	3A1B3C 3D1E3F 3G	3A1B3C 3D3F3G	3A1B3C 3D1E3F 2G
6	2A2C2D 2E2F2G	2A1B3C 2D2E2F 2G	3A1B2C 3D3E2F 3G	3A1B3C 3D2E2F 3G	2A1B3C 2D2E3F 3G	3A3C3D 2E3F3G	3A3C3D 3E3F3G	3A1B3C 2D2E2F 2G	3A1B3C 3D3E3F 3G	3A1B3C 3D2E3F 3G	3A1B3C 3D3E3F 2G
7	2A2B2C	2A3B3C	3A3B2C 1D1E1F 1G	3A3B3C 1D1G	2A3B3C 1F1G	3A2B3C 1D1F1G	3A2B3C 1D1E1F 1G	3A3D3C	3A3B3C 1D1E1F 1G	3A3B3C 1D1F1G	3A3B3C 1D1E1F
8	2A2B2C 2D2E2F 2G	2A3B3C 2D2E2F 2G	3A3B2C 3D3E2F 3G	3A3B3C 3D2E2F 3G	2A3B3C 2D2E3F 3G	3A2B3C 3D2E3F 3G	3A2B3C 3D3E3F 3G	3A3B3C 2D2E2F 2G	3A3B3C 3D3E3F 3G	3A3B3C 3D2E3F 3G	3A3B3C 3D3E3F 2G
9	2A2B2C 2D2F2G	2A3B3C 2D2F2G	3A3B2C 3D1E2F 3G	3A3B3C 3D2F3G	2A3B3C 2D3F3G	3A2B3C 3D3F3G	3A2B3C 3D1E3F 3G	3A3B3C 2D2F2G	3A3B3C 3D1E3F 3G	3A3B3C 3D3F3G	3A3B3C 3D1E3F 2G
0	2A2B2C 2D2E2F	2A3B3C 2D2E2F	3A3B2C 3D3E2F 1G	3A3B3C 3D2E2F 1G	2A3B3C 2D2E3F 1G	3A2B3C 3D2E3F 1G	3A2B3C 3D3E3F 1G	3A3B3C 2D2E2F	3A3B3C 3D3E3F 1G	3A3B3C 3D2E3F 1G	3A3B3C 3D3E3F